

PL7-22 version 5.1 pour DOS


Création des disquettes d'installation

Vous avez besoin de trois disquettes de 1,44 Mo. Créez les disquettes d'installation à partir des fichiers INTERFACE.img, DISQUETTE 1.img et DISQUETTE 2.img, avec le logiciel rawrite pour DOS (<https://gitlab.com/FreeDOS/util/rawrite>) ou RawWrite pour Windows (<http://www.chrysocome.net/rawwrite>).

Installation de PL7-22

L'interface utilisateur doit être installée en premier avec la disquette « INTERFACE » :

A:
INSTALL

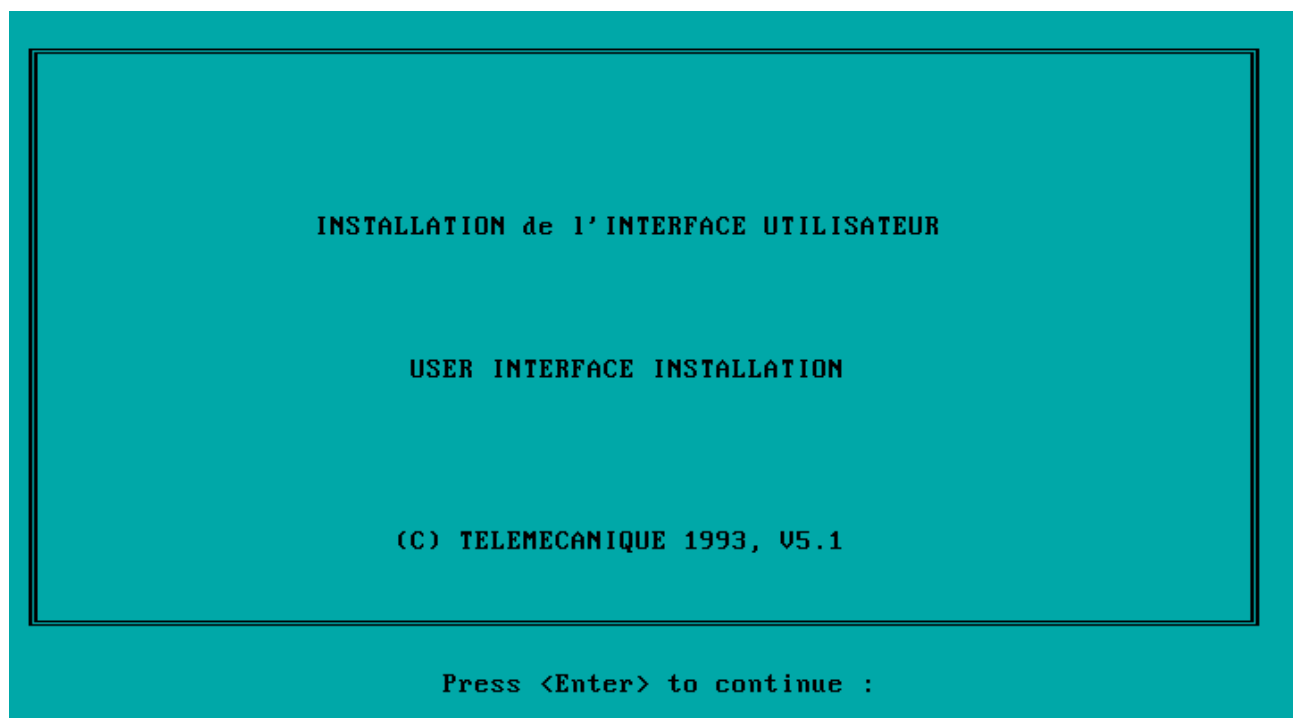

TO INSTALL USER INTERFACE

Select a language for USER INTERFACE installation messages:

- 1 Langue : Francais
- 2 Language : English
- 3 Sprache : Deutsch
- 4 Lingua : Italiano
- 5 Idioma : Espanol

Q to quit

Please enter your choice : 1_

CHOIX DE LA LANGUE D'UTILISATION

Le choix de la langue d'utilisation définit la langue parlée par les logiciels Telemecanique. Le choix de cette langue détermine l'installation des fichiers de Help correspondants.

Quelle langue désirez vous ?

- 1 Francais
- 2 Anglais
- 3 Allemand
- 4 Italien
- 5 Espagnol

Q pour quitter

ATTENTION : La machine n'aura qu'une seule langue d'utilisation.

votre choix : 1

CHOIX DU MODE D'INSTALLATION...

L'installation peut être réalisée en mode AUTOMATIQUE (création ou incrémentation automatique des répertoires, fichiers et chemins d'accès) ou SPECIFIQUE (avec dialogue opérateur pour le choix des répertoires et des chemins d'accès).

1 Installation AUTOMATIQUE

2 Installation SPECIFIQUE

Q pour quitter

REMARQUE : en mode AUTOMATIQUE les paramètres d'installation sont C: pour le système et C: pour l'application. Si vous effectuez une réinstallation les paramètres par défaut sont ceux choisis lors de la précédente installation.

votre choix : 1

METHODE DE LANCEMENT...

La procédure d'installation permet de déterminer le mode de lancement de l'INTERFACE UTILISATEUR.

Mode Automatique : lance directement l'interface après le BOOT.

Mode Manuel : lance l'interface par la commande TE.

1- AUTOMATIQUE.

2- MANUEL.

votre choix : 2_

CONTROLE DE LA CONFIGURATION...

La procédure d'installation permet le contrôle de la configuration des logiciels Telemecanique.

Si cette installation est la dernière avant d'utiliser les logiciels vous pouvez lancer le contrôle, sinon vous le lancerez lors de votre dernière installation de logiciel.

- 1 Dernière installation et lancement du contrôle de configuration.
- 2 Pas de contrôle. Il reste encore des installations à effectuer.

votre choix : 2

FIN DE L'INSTALLATION ...

La phase d'installation de l'INTERFACE UTILISATEUR est terminée.

Votre système doit être initialisé par la combinaison des touches : <Ctrl>, <Alt>, <Suppr>.

Si la méthode de lancement choisie précédemment est Automatique, après l'initialisation de votre système, vous serez sous l'INTERFACE UTILISATEUR.

Vous pourrez alors continuer l'installation de nouveaux logiciels après avoir quitté l'INTERFACE UTILISATEUR par les commandes :

Fichiers, Sortie, Ok.

Frappez sur <Entrée>, puis rebooter.

Éteignez puis rallumez l'ordinateur. Continuez l'installation avec la disquette « DISQUETTE 1 » :

A:
INSTALL

INSTALLATION LOGICIEL PL7-22 DOS

PL7-22 DOS SOFTWARE INSTALLATION

(C) TELEMECANIQUE 1993/1994, V5.1

Press <Enter> to continue : _

Veillez entrer la disquette numéro 2 .

Frappez sur la touche <Entrée> quand la disquette est prête _

CONTROLE DE LA CONFIGURATION...

La procédure d'installation permet le contrôle de la configuration des logiciels Telemecanique.

Si cette installation est la dernière avant d'utiliser les logiciels vous pouvez lancer le contrôle, sinon vous le lancerez lors de votre dernière installation de logiciel.

- 1 Dernière installation et lancement du contrôle de configuration.
- 2 Pas de contrôle. Il reste encore des installations à effectuer.

votre choix : 1_

S'il y a des messages d'erreur suite au contrôle de configuration, ne pas en tenir compte.

FIN DE L'INSTALLATION ...

La phase d'installation est terminée.

PL7-22 DOS est maintenant installé sur votre poste.

Frappez sur <Entrée>_

Démarrage de PL7-22

Démarrez PL7-22 depuis l'invite de commande DOS en tapant TE.

Si votre microprocesseur est trop rapide, il fera planter PL7-22. Vous devez d'abord démarrer un logiciel qui ralentit le microprocesseur. Par exemple, le logiciel SLOWDOWN, avec l'option SLOWDOWN /X qui fait tourner le microprocesseur à environ 4,77 MHz, comme un PC XT.

Site web de SLOWDOWN : <https://bretjohnson.us>

Auteur : David VANTYGHM <david.vanttyghem@laposte.net>.

Version 2 du 16 février 2025.